

# linea classic s manual

/ 사용자 매뉴얼



**la marzocco**

handmade in florence

# linea classic s

Classic reliability,  
design and value

입증된 신뢰성, 디자인 그리고 가치



# contents.

## LINEA CLASSIC S 머신 정보


- 공통 규격 및 중량 01p
- 부위별 세부 명칭 02p

## LINEA CLASSIC S 머신 작동방법

- 머신 켜기 03p
- 머신 끄기 04p
- 바리스타 모드 진입 방법 05p
- 추출 물양 설정 07p
- 수동 추출 08p
- 티워터 물양 설정 09p
- 커피 보일러 온도 설정 10~11p
- 시계 설정 / Auto on off 12~13p
- 추출 시간 on off 설정 14p
- 어플리케이션 연결 15p
- 백플러싱 모드 16p


## LINEA CLASSIC S 머신 관리

- 소모품 교환 주기 17p
- 오시는 길 18p

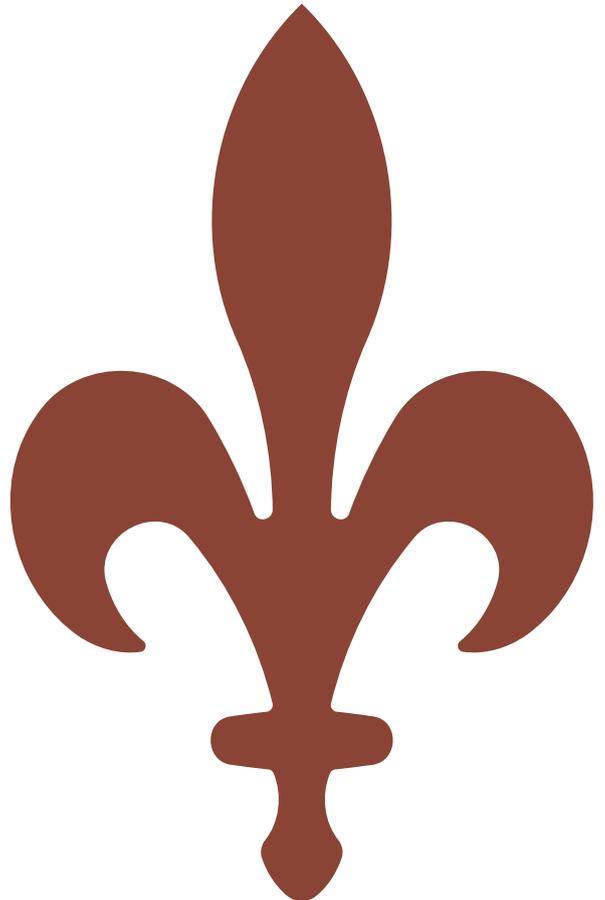


# 머신정보 / 공통규격 및 중량

## 공통규격 및 중량 (mm)

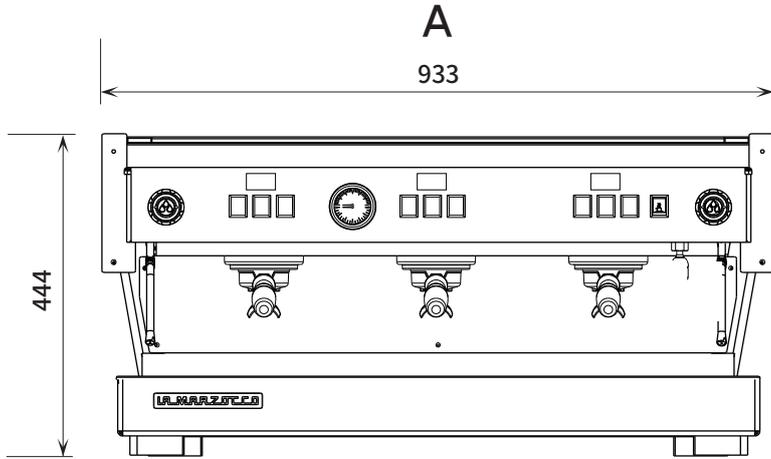


본 이미지는 3그룹 이미지입니다.

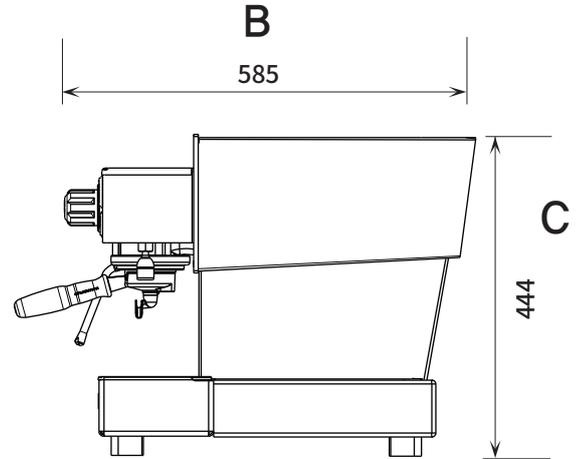

3그룹 A:933 B:585 C:444 무게:73kg

2그룹 A:693 B:640 C:470 무게:59kg

## 세부명칭 설명

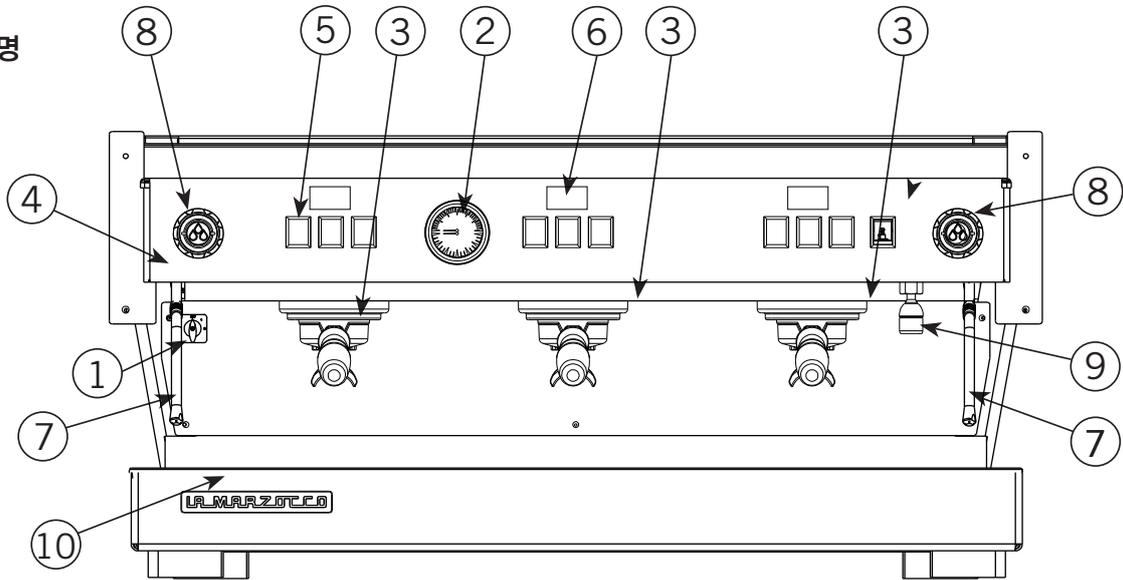

- ① 메인 스위치(전원스위치) : 전원을 켜고 끄는 역할
- ② 압력 측정기 : 커피보일러, 스팀보일러 압력 측정
- ③ 그룹 헤드 : 실제 커피가 추출되는 곳
- ④ 컨트롤 패널 : 머신 제어 패드와 스위치가 장착된 판
- ⑤ 1번 그룹 키패드 : 머신 프로그램 설정 및 1번 그룹의 추출 제어

- ⑥ 디지털 디스플레이 : 현재 상태 표시창
- ⑦ 스팀완드 : 스팀이 나오는 곳
- ⑧ 스팀 노브 : 스팀을 켜고 끄거나 스팀압을 조절
- ⑨ 티워터 노즐 : 티워터가 나오는 곳
- ⑩ 탈착 가능 배수 트레이 : 물이 버려지는 곳

# 머신정보 / 부위별 세부 명칭

## 각종 버튼 세부명칭




①



②



③

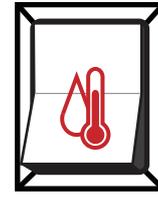

④


① 1번 버튼 : 설정된 커피를 추출 또는 이전 단계로 넘어감

② 2번 버튼 : 설정된 커피를 추출 또는 다음 단계로 넘어감


③ 3번 버튼 : 연속 추출, 프로그래밍 모드 진입 버튼

④ 4번 버튼 : 티워터를 추출하는 (티워터) 버튼

## 그룹헤드 & 포터필터

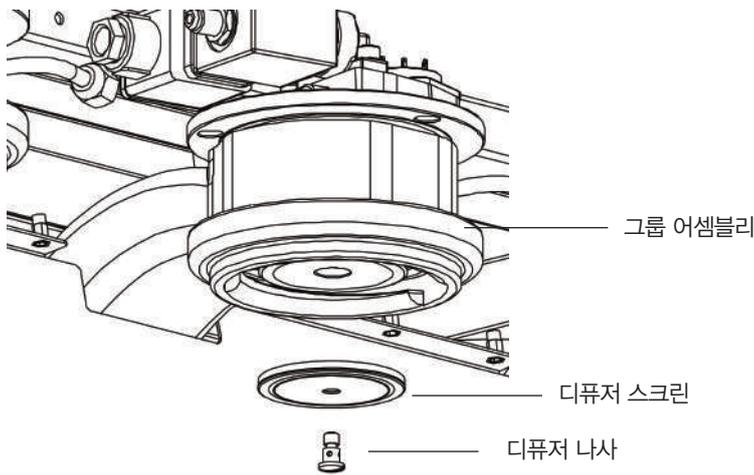

[ 그룹 헤드 ]

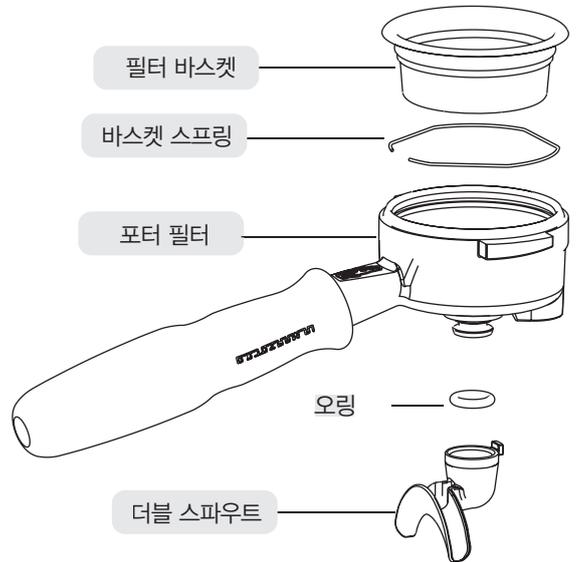

[ 포터필터 ]


# 작동방법 / 머신 켜기




LINEA CLASSIC S의 에스프레소 머신을 켜는 방법입니다.  
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.

## 사용 절차

스위치 0 : 전원 OFF / 스위치 1 : 전원 ON

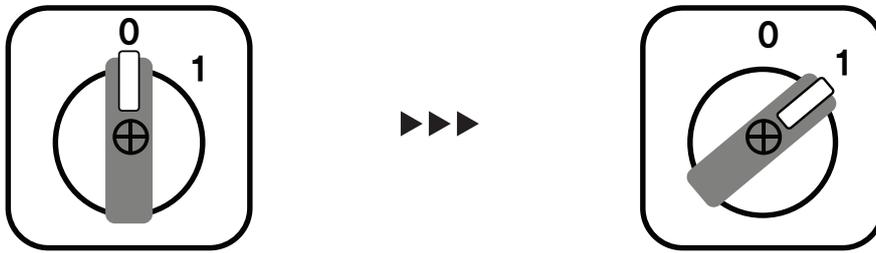

1. 메인스위치를 0 에서 1로 돌린다. (스위치 ON = 1, OFF = 0)

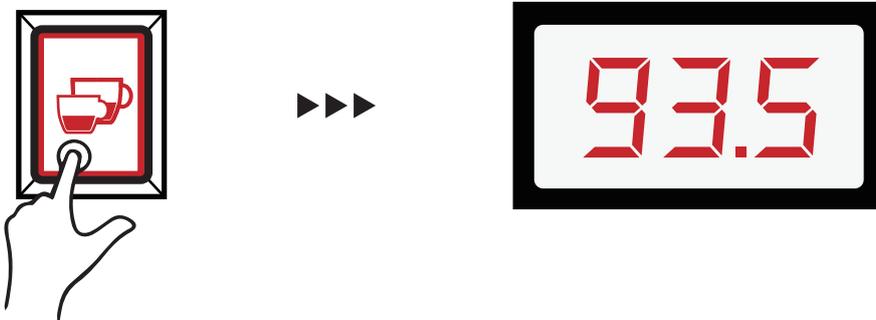


3. 1번 그룹의 1번 또는 2번 버튼을 누르면 머신이 켜진다.

# 작동방법 / 머신 끄기




LINEA CLASSIC S의 에스프레소 머신을 끄는 방법입니다.  
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.

## 사용 절차

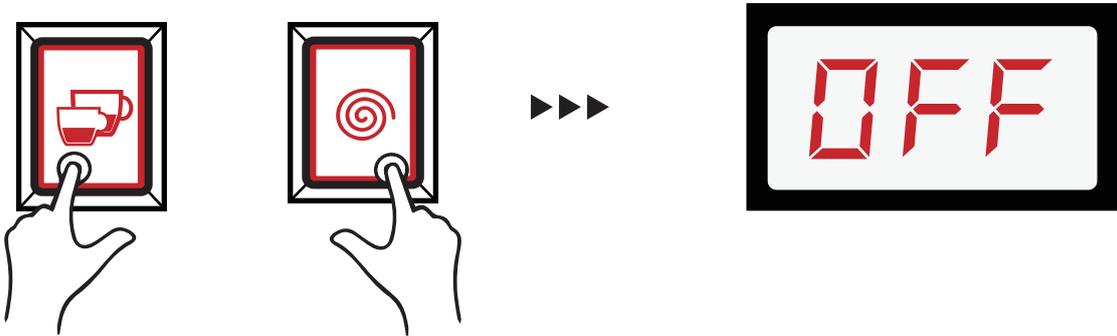

1. 1번 그룹의 3번 버튼을 누른 상태에서 2번 버튼을 눌러 머신을 OFF 한다.

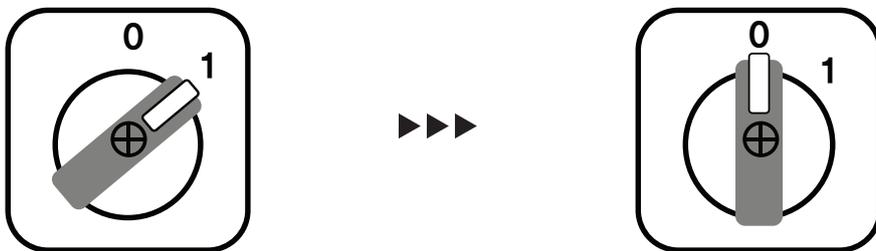

2. OFF가 디스플레이창에 표시되면 메인 스위치를 1에서 0으로 돌린다. (스위치 ON = 1, OFF = 0)

# 작동방법 / 바리스타 모드

## 바리스타 모드 (Barista Mode)

바리스타 모드로 조절 가능한 변수는 7가지가 있다.

1. 물의 양 설정 (각 그룹의 버튼별 물의 양 설정)
2. 커피보일러 설정 (커피 보일러 ON / OFF)
3. 커피 보일러 온도 설정
4. 시간 설정 (시간 설정 및 AUTO ON / OFF)
5. 추출 시간 설정 (추출 시간 ON / OFF)
6. AP 설정 (어플리케이션 연결 ON / OFF)
7. AP 설정 (어플리케이션 연결 ON / OFF)

## 진입 방법



1. 1번 그룹 키패드의 3번 버튼을 약 5초 눌러준다.




이 화면이 표시되면 진입 성공

2. 바리스타 모드로 진입 된 것을 확인한다.

# 작동방법 / 바리스타 모드 > 설정 안내도

## 바리스타 모드 설정 안내도

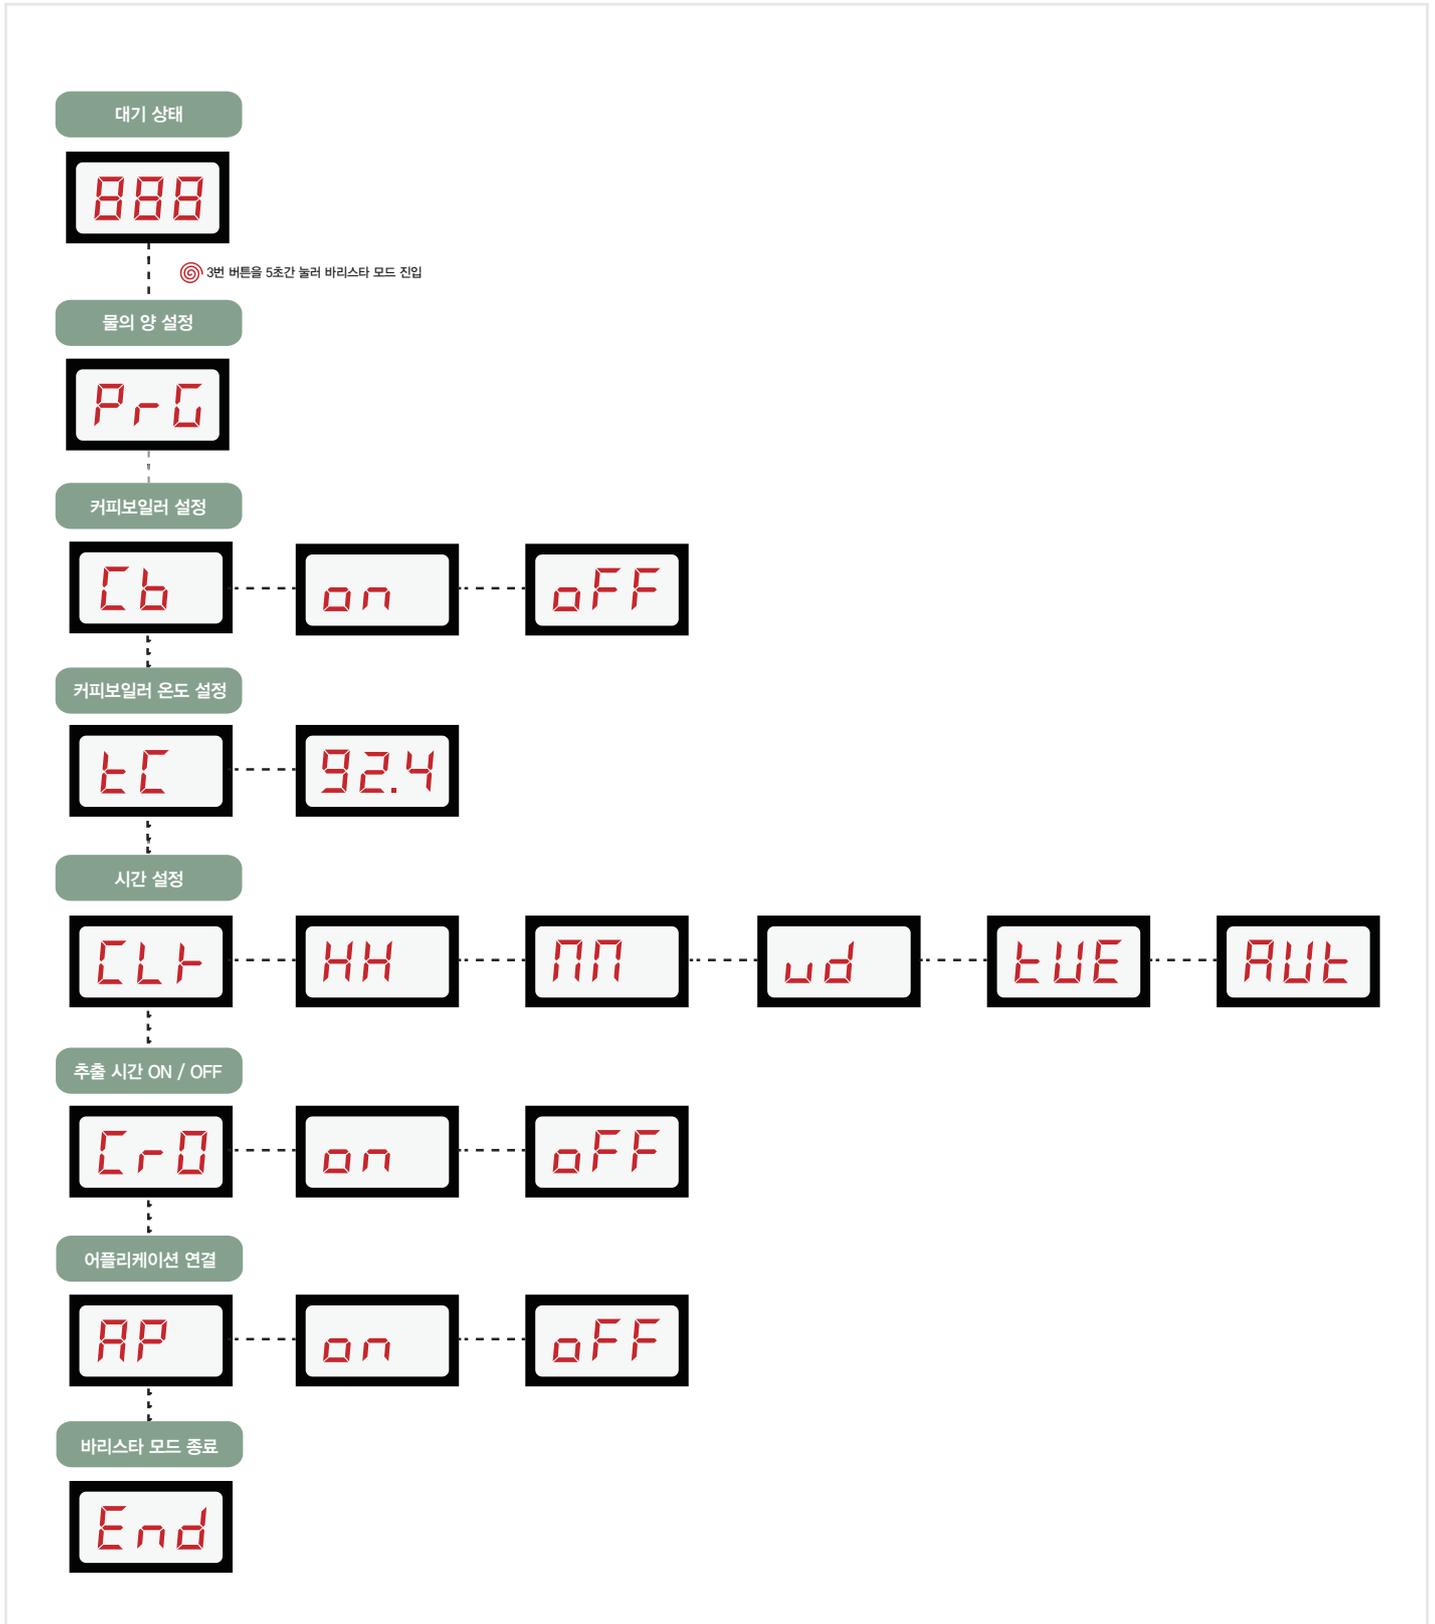

1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→), 3번 버튼(Enter)을 눌러서 각 모드의 설정을 진행할 수 있다.

# 작동방법 / 추출 물의 양 설정

01. 물량의 설정 추출되는 물의 양을 설정 할 수 있으며 각 그룹의 버튼별로 개별 설정이 가능하다.

## 사용 절차

물의 양 설정은 반드시 커피가 담긴 포트필터를 장착한 상태에서 진행하며 그 외의 경우 추출 물량과 설정 물량이 차이가 날 수 있다.



1. 바리스타 모드 진입 후 물의 양 설정 모드에서 3번 버튼을 누른다.



물의 양을 설정할 버튼을  
누르면 추출 시작



물의 양을 설정할 버튼을  
다시 누르면 저장

ex) 그룹1의 1번 버튼 클릭 → 추출 → 원하는 물의 양에 맞춰 그룹1의 1버튼 재클릭 → 물의 양 설정 완료

LINEA의 경우 첫 번째 그룹의 설정 값이 나머지 그룹에 자동으로 저장되는데  
나머지 그룹들의 설정 값에 약간의 오차 범위가 생길 수 있다.  
모든 그룹에 정확한 물의 양 설정을 하려면 각 그룹별로 설정을 해야 한다.

각 버튼에는 두가지 물의 양 설정(숏 도즈, 롱 도즈)이 가능하다.  
숏 도즈를 설정하려면 버튼을 짧게 눌렀다 떼어 원하는 물의 양이 되면 한번 더 눌러 설정을 완료한다.  
롱 도즈를 설정하려면 버튼을 약 2초간 길게 눌렀다 떼 후 원하는 물의 양이 되면 한번 더 눌러 설정을 완료한다.  
물의 양을 설정하지 않은 버튼은 기본적으로 연속 추출로 설정된다.


2. 원하는 물의 양이 되었을 때 버튼을 한번 더 누르면 추출이 종료되며  
방금 추출한 물의 양으로 설정(저장)이 완료된다.

# 작동방법 / 수동 추출


01. 수동 추출 수동 추출 기능은 사용자가 수동으로 원하는 양 만큼 추출을 할 수 있다.

## 사용 절차

물의 양 설정은 반드시 커피가 담긴 포트필터를 장착한 상태에서 진행하며 그 외의 경우 추출 물량과 설정 물량이 차이가 날 수 있다.

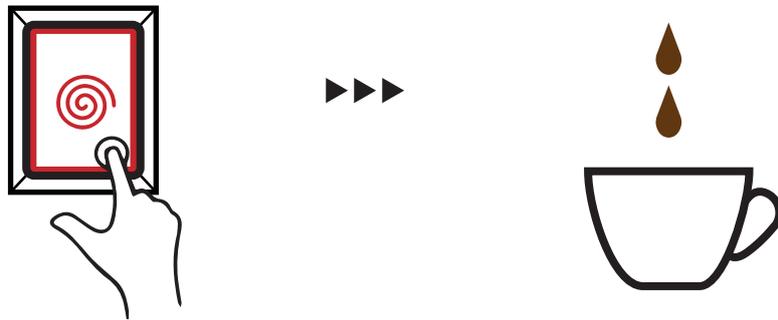

1. 원하는 그룹에 커피를 담은 포트필터를 장착 후 3번 수동 추출 버튼을 눌러 추출한다.

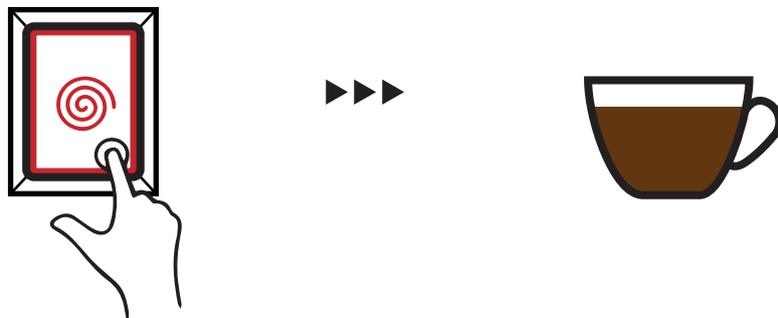


2. 원하는 물의 양이 되었을 때 버튼을 한번 더 누르면 추출이 종료된다.


# 작동방법 / 티워터 물의 양 설정

01. 물량의 설정    추출되는 물의 양을 설정 할 수 있으며 각 그룹의 버튼별로 개별 설정이 가능하다.


## 사용 절차

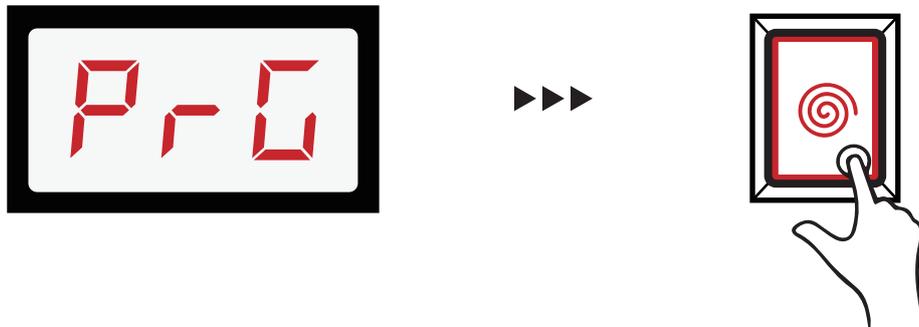

1. 바리스타 모드 진입 후 물의 양 설정 모드에서 3번 버튼을 누른다.

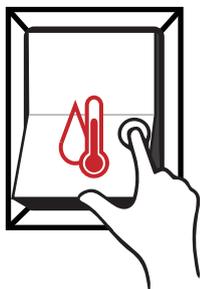

티워터 버튼을 누르면 추출 시작

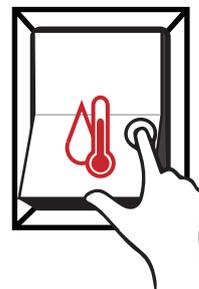

티워터 버튼을 다시 누르면 저장

2. 티워터 버튼을 눌러 추출을 시작한 후 원하는 물의 양이 되었을 때 버튼을 다시 한 번 더 눌러 원하는 양으로 셋팅을 완료하고 추출을 종료한다.

# 작동방법 / 바리스타 모드 > 커피 보일러 설정

## 01. 커피 보일러 설정

커피 보일러의 전원을 설정 할 수 있는 기능이다.

### 사용 절차



3번 (Enter) 버튼 클릭해서 모드 진입

1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 메뉴 이동

1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 커피 보일러 설정 화면이 나오고 이때 3번(Enter) 버튼을 눌러 커피 보일러 설정 모드로 진입한다.



커피 보일러 활성화



커피 보일러 비활성화

2. 이 때 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 커피 보일러를 활성화 또는 비활성화 할 수 있다.




커피 보일러의 설정 값은 ON 상태여야 합니다.  
OFF 상태에서는 커피 보일러의 가열(히팅)이 정지합니다.  
항상 ON 상태를 유지시켜 주십시오.

# 작동방법 / 바리스타 모드 > 커피 보일러 온도 설정

01. 커피 보일러 온도 설정 커피 보일러의 온도를 설정 할 수 있는 기능이다.

## 사용 절차

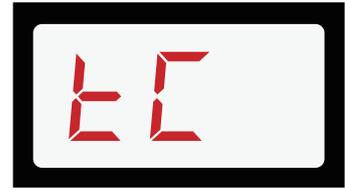

3번 (Enter) 버튼 클릭해서 모드 진입

1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 메뉴 이동

1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 커피 보일러 온도 설정 화면이 나오고 이때 3번(Enter) 버튼을 눌러 커피 보일러 설정 모드로 진입한다.



1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 커피 보일러 온도 설정




2. 이 때 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 눌러 커피 보일러의 온도를 설정하고 3번(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.


# 작동방법 / 바리스타 모드 > 시계 설정 및 Auto ON / OFF 설정

01. 시간 설정 및 ON / OFF 설정    LINEA CLASSIC S의 시계 설정 및 Auto ON / OFF를 설정 할 수 있는 기능이다.

## 사용 절차

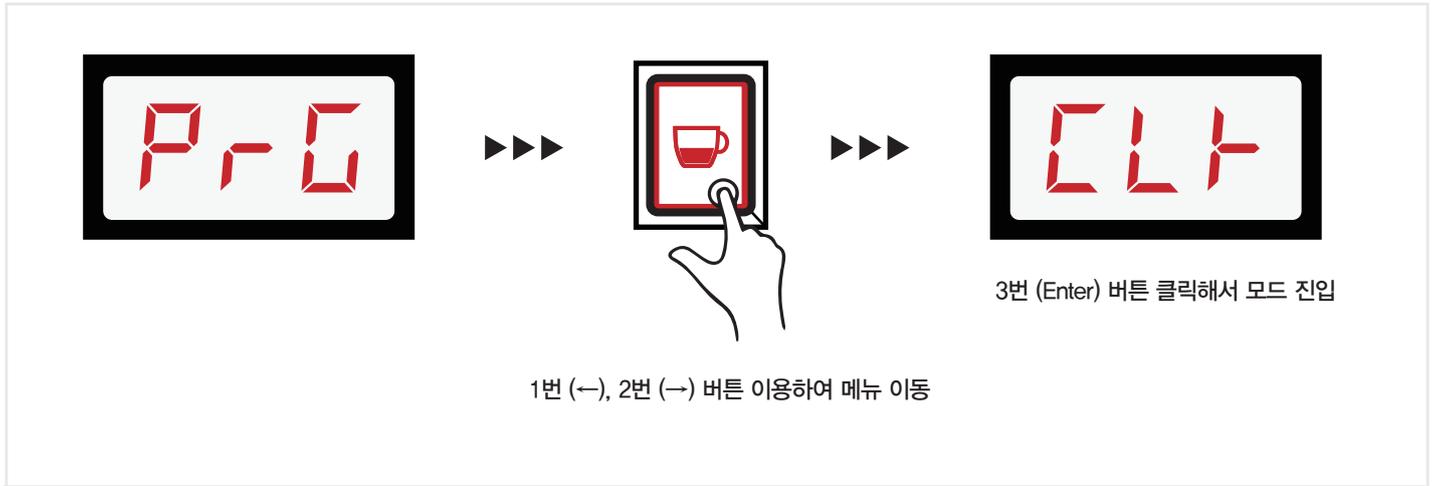


1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 시계 설정 화면이 나오고 이때 3번(Enter) 버튼을 눌러 시계 설정 모드로 진입한다.

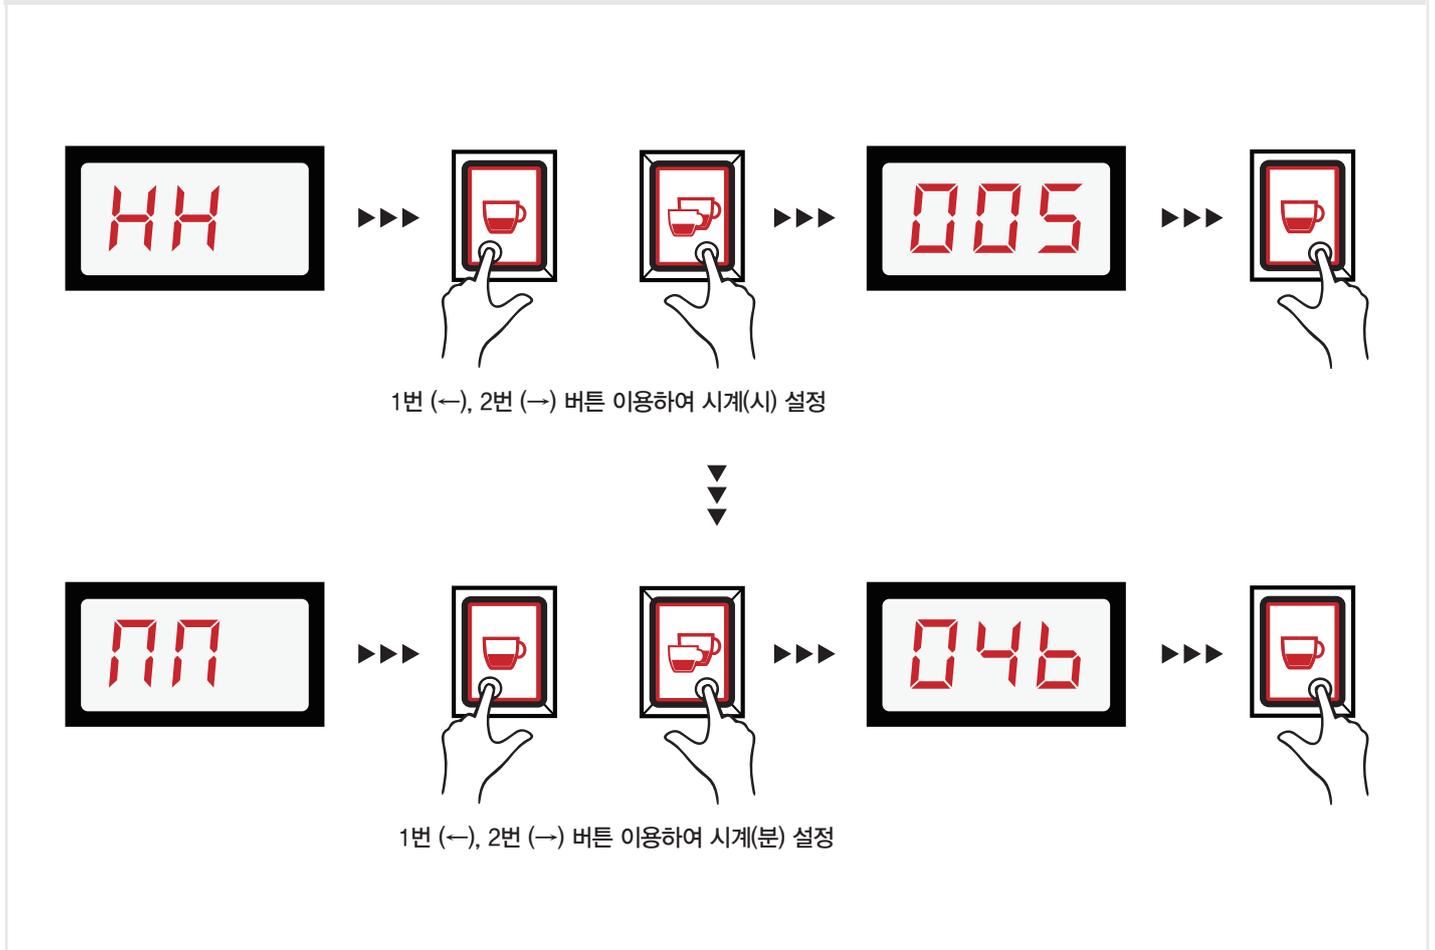


# 작동방법 / 바리스타 모드 > 시간 설정 및 Auto ON / OFF 설정

01. 시간 설정 및 ON / OFF 설정 LINEA CLASSIC S의 시간 설정 및 자동 ON / OFF 설정 할 수 있는 기능이다.


## 사용 절차

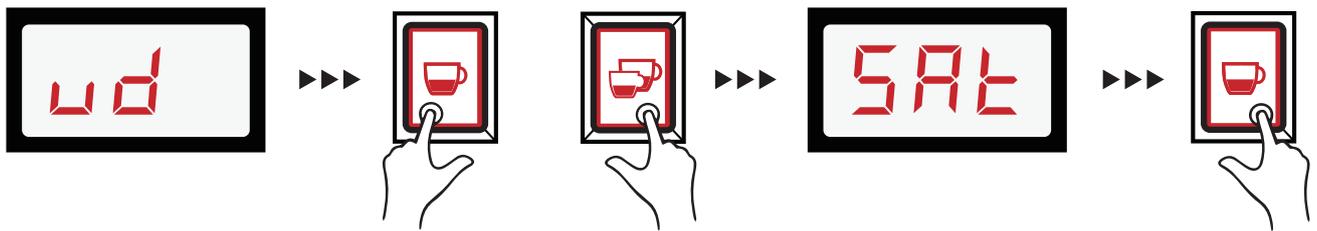

1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 요일 설정

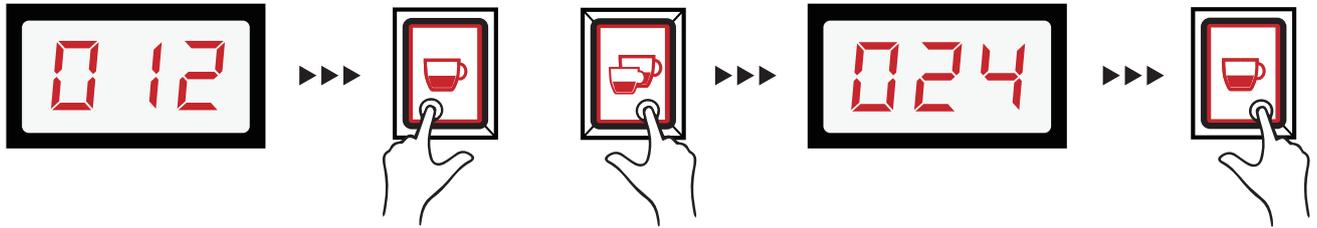

1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 커피 보일러 온도 설정

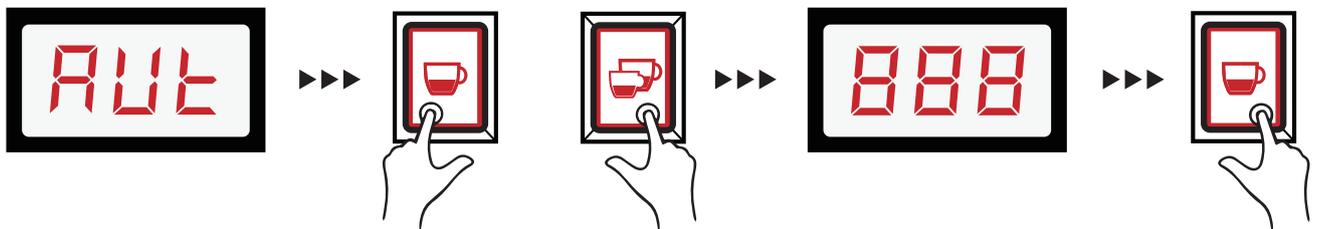


1번 (←), 2번 (→) 버튼 이용하여 커피 보일러 온도 설정

2. 이 때 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 눌러 커피 보일러의 온도를 설정하고 3번(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.


# 작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 시간 ON /OFF 설정

01. 추출 시간 ON / OFF 설정    추출 시 디스플레이에 추출 시간을 ON / OFF 설정 할 수 있는 기능이다.

## 사용 절차

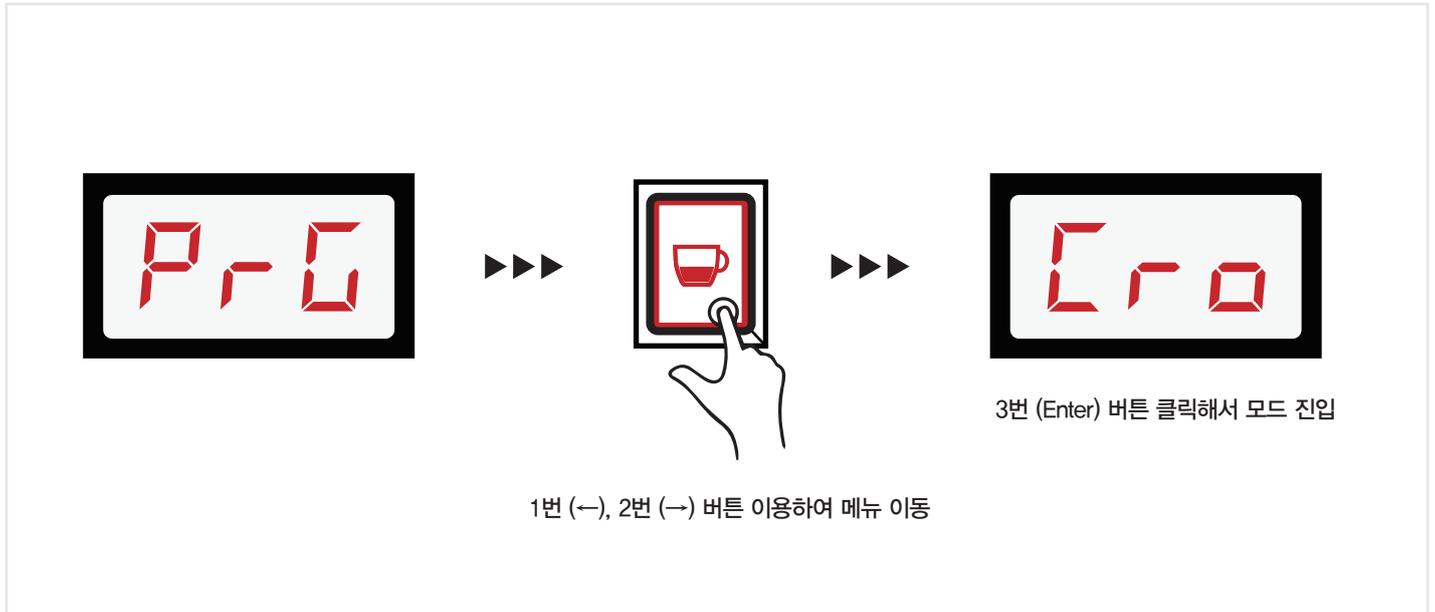

1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 추출 시간 설정 화면이 나오고 이때 3번(Enter) 버튼을 눌러 추출 시간 설정 모드로 진입한다.

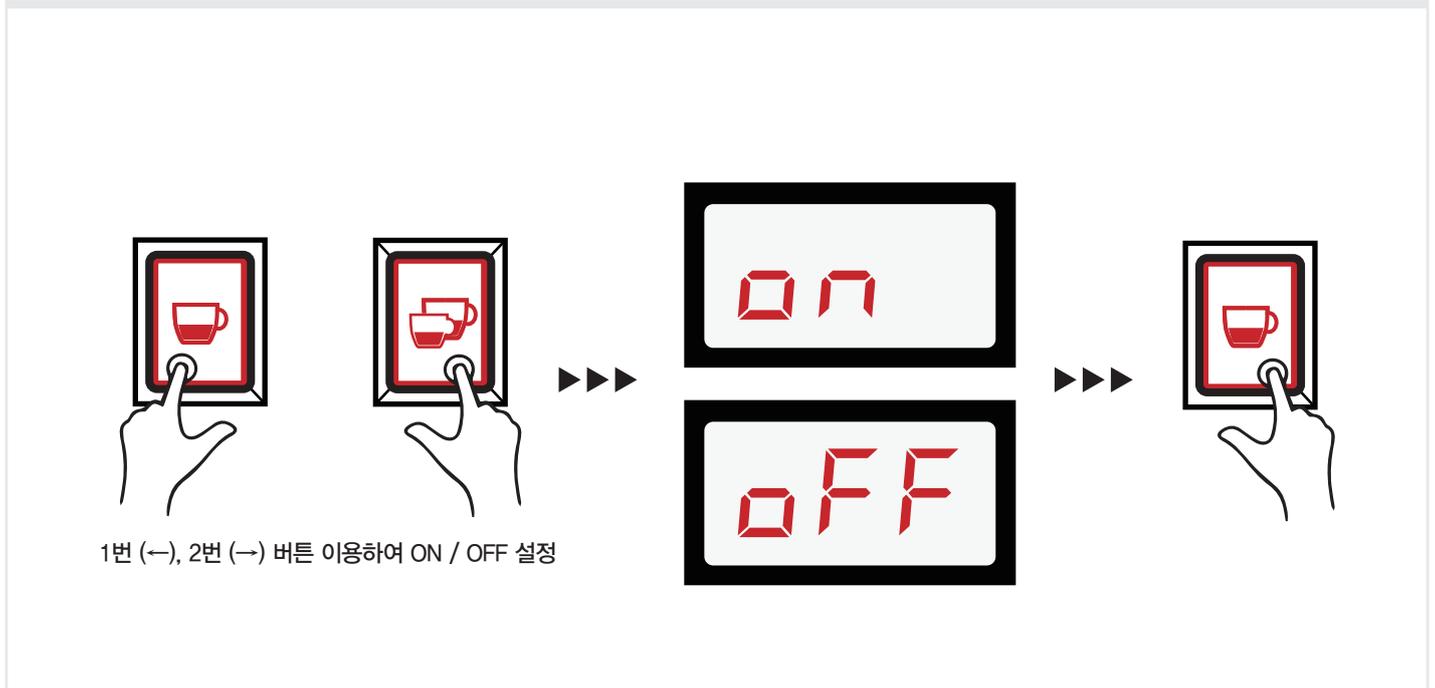


2. 이 때 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 활성화 또는 비활성화 할 수 있다.  
3번(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.

# 작동방법 / 바리스타 모드 > 어플리케이션 연결


## 01. 어플리케이션 연결

LINEA CLASSIC S의 어플리케이션(WiFi)를 연결 할 수 있다.

### 사용 절차

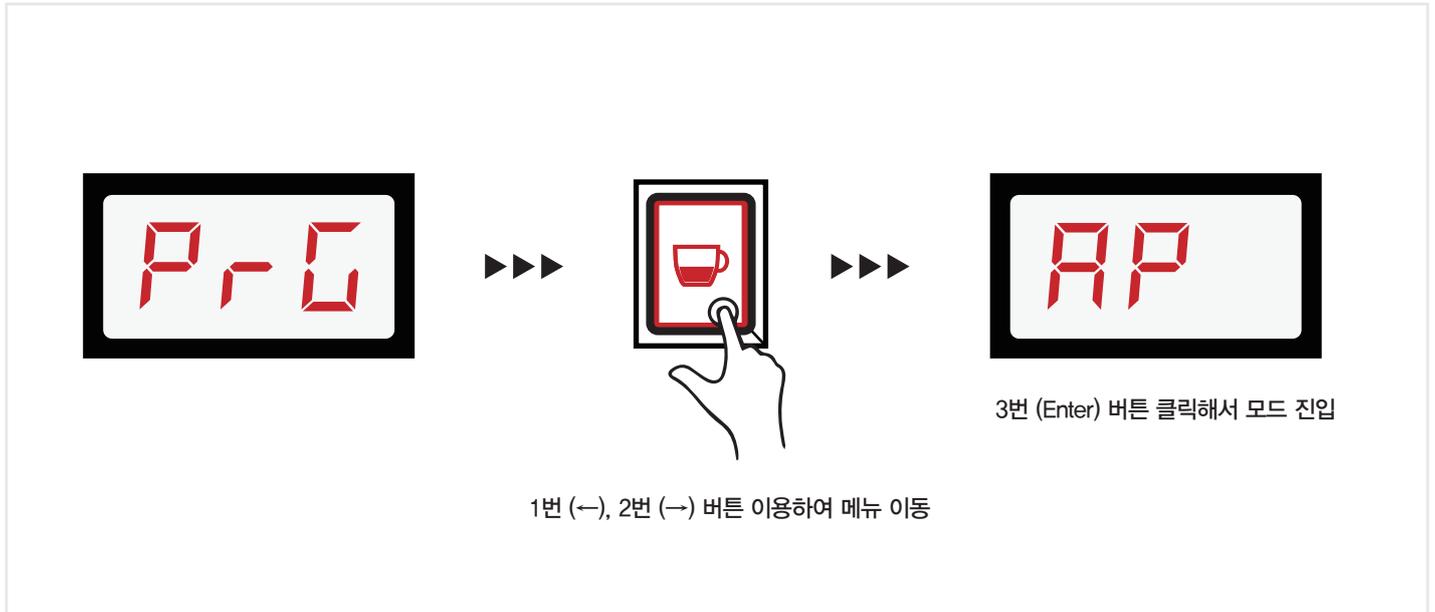

1. 바리스타 모드 진입 후 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 어플리케이션 설정 화면이 나오고 이때 3번(Enter) 버튼을 눌러 어플리케이션 설정 모드로 진입한다.

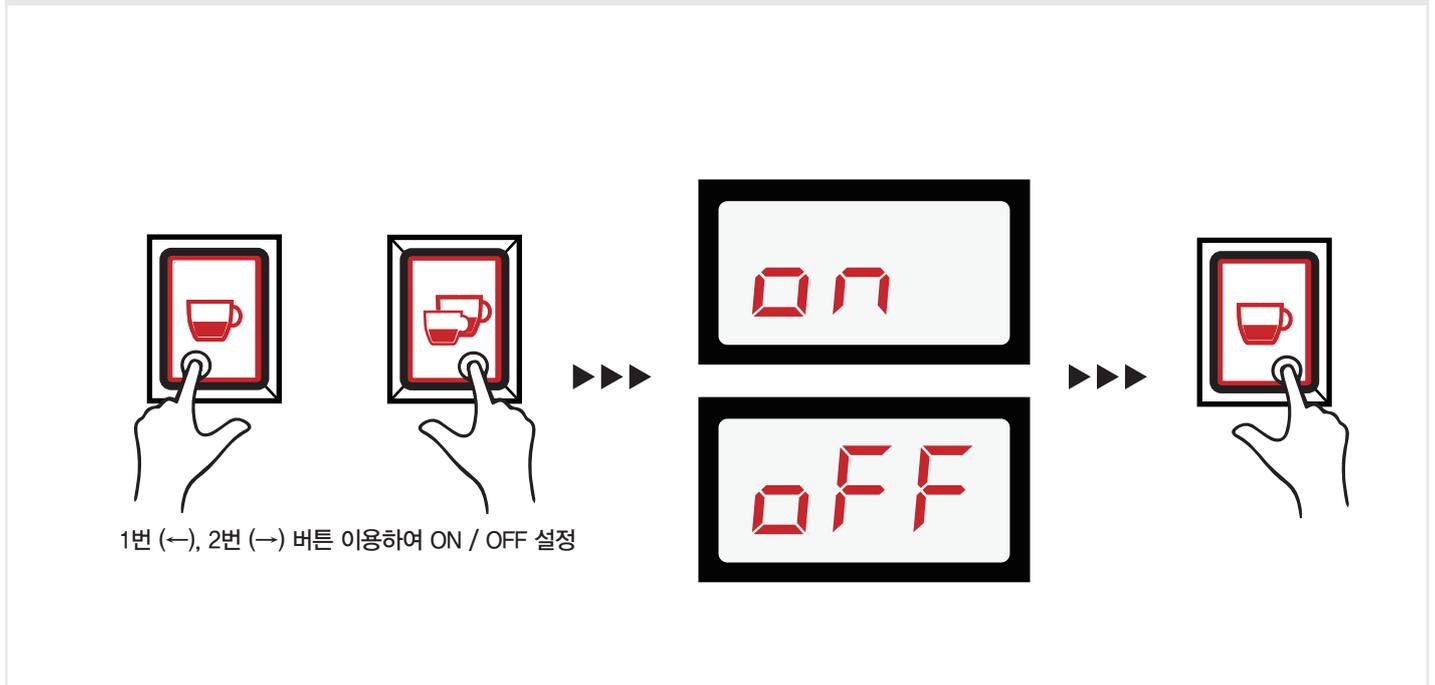


2. 이 때 1번(←) 또는 2번(→) 버튼을 누르면 활성화 또는 비활성화 할 수 있다.  
3번(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.

# 작동방법 / 백플러싱 모드

백플러싱 모드 LINEA CLASSIC S 에스프레소 머신은 백플러싱을 그룹별로 진행 할 수 있다.

## 사용 절차

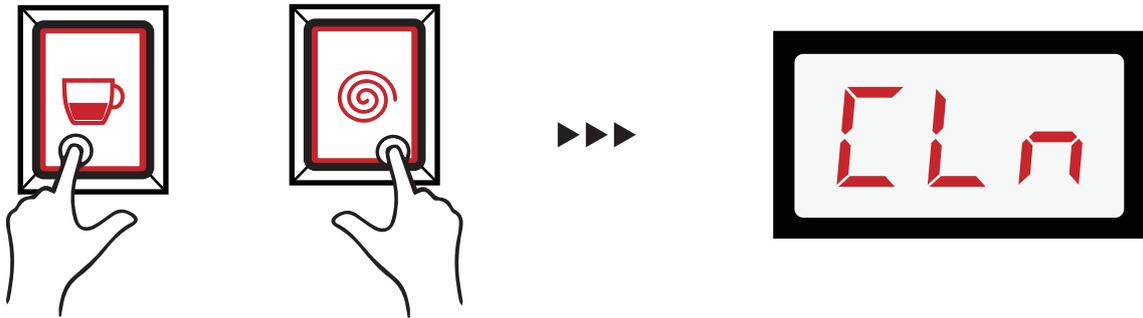


1. 각 그룹의 3번 버튼을 누른 상태에서 1번 버튼을 누르면 바로 백플러싱이 시작된다.

### 백플러싱 진행 방법


모든 추출 그룹을 깨끗하게 잘 행구려면?

린싱모드를 작동시키기 전에 블라인드 바스켓을 결합 후 소량의 세제와 함께 사용해야 합니다.  
(블라인드 바스켓 : 구입시 증정, 세제는 별도 판매)

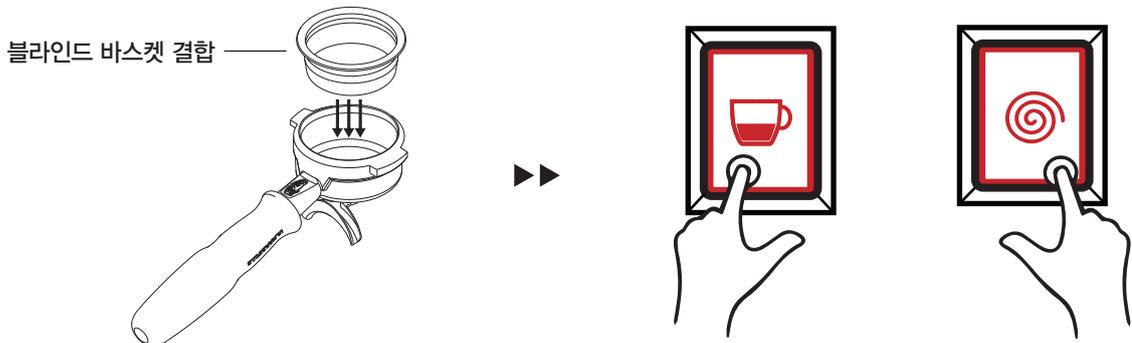

2. 백플러싱이 실행되고 아무 버튼이나 눌러주면 종료 된다.

# 머신관리 / 소모품 교환 주기

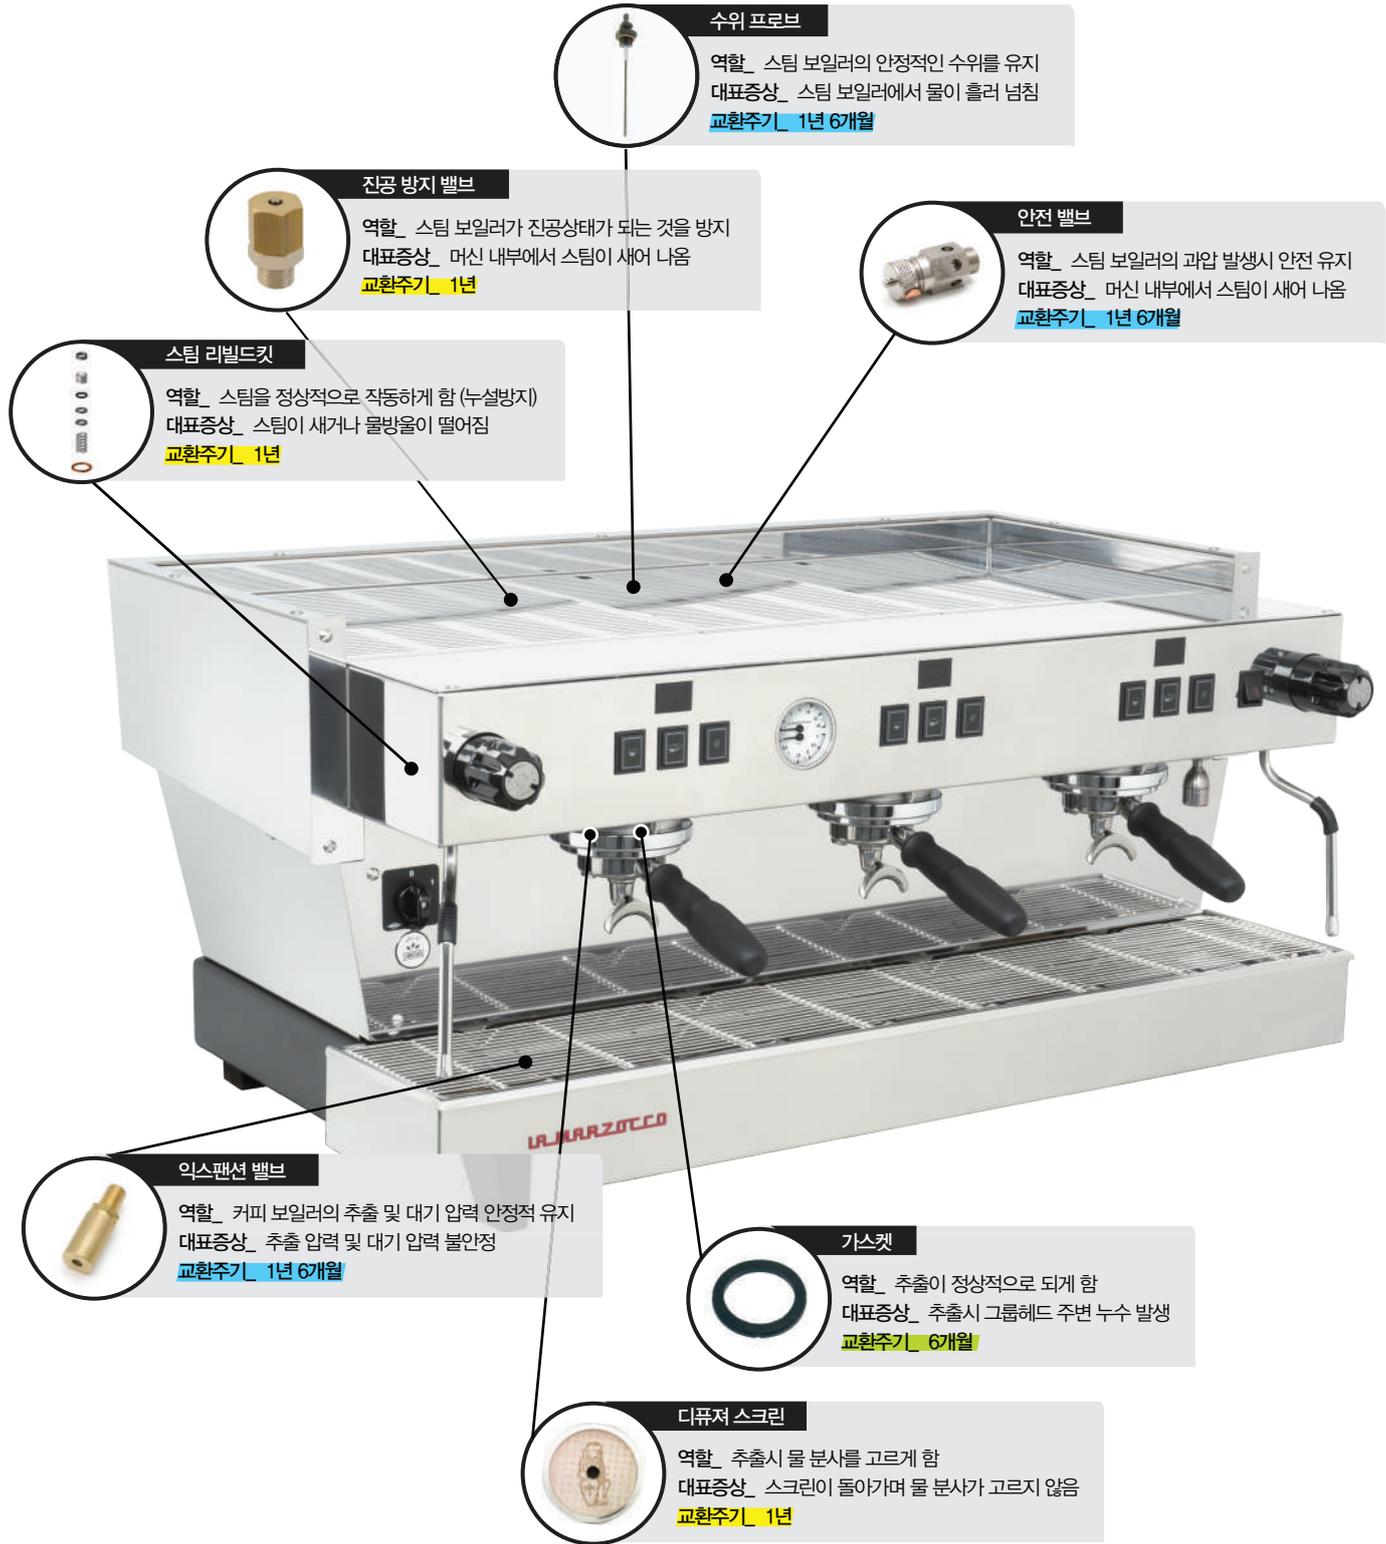

**!** 위 교환 주기는 커피 품질 및 머신의 안전을 위한 권장 교환 시기를 의미하며, 주기는 머신 사용 환경 및 사용 습관에 따라 차이가 생길 수 있습니다.

해당 소모품들은 (주)라마르조코 코리아, 또는 정식 상품 판매처를 통해 구입할 수 있습니다.

# 오시는 길 / 회사 약도 및 연락처

## 회사 약도



**address** \_ 서울특별시 강남구 논현동 255-5, 2층 (도로명주소 : 서울특별시 강남구 학동로50길 42, 2층)

## 연락처

tel : 02-3444-1177

fax : 02-3444-1277

web : [lamarzocokorea.co.kr](http://lamarzocokorea.co.kr)

[kr.lamarzocco.com](http://kr.lamarzocco.com)



# la marzocco

handmade in florence

